РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Таймер полива мембранный

с датчиком дождя

Таймер полива предназначен для управления системами полива, подключения опрыскивателей, разбрызгивателей, систем капельного полива и так далее.

Характеристики:

- Подключение воды: кран с резьбой 3/4” (1/2” с переходной муфтой).
- Выход воды: наружная резьба 3/4”, переход на быстросъёмное соединение d-16 мм,
- Электропитание: щелочные батареи АА 1,5 В - 2 шт. В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.
- Используйте только чистую пресную воду с температурой от +1… +45°C
- Давление воды: 0,2 – 6 бар (кг/см^2)

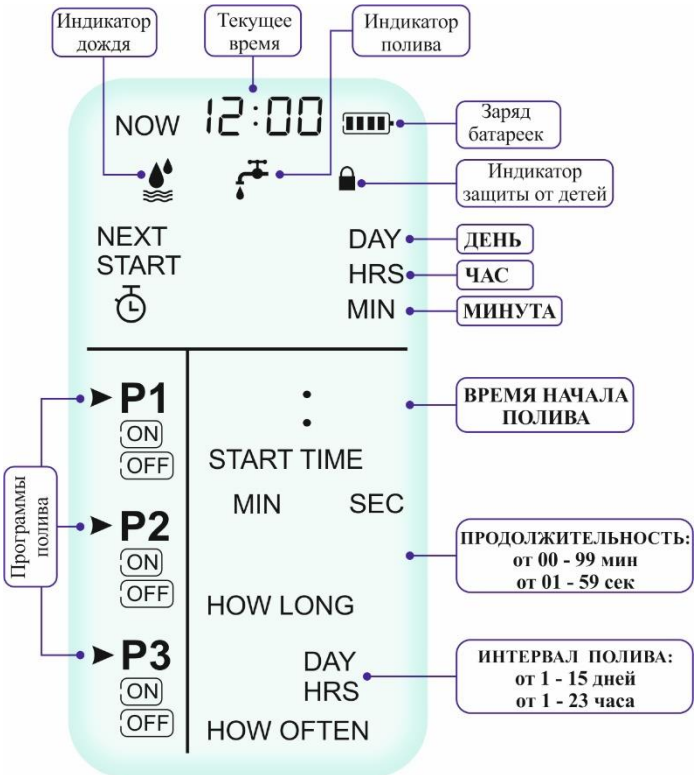

Комплектация

1. Таймер
2. Датчик дождя
3. Кольцо уплотнительное
4. Переходная муфта 3/4” - 1/2”
5. Сеточный фильтр
6. Кольцо уплотнительное
7. Переход на быстросъёмное соединение d -16 мм
8. Батарейный отсек

В комплекте руководство по эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ:

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

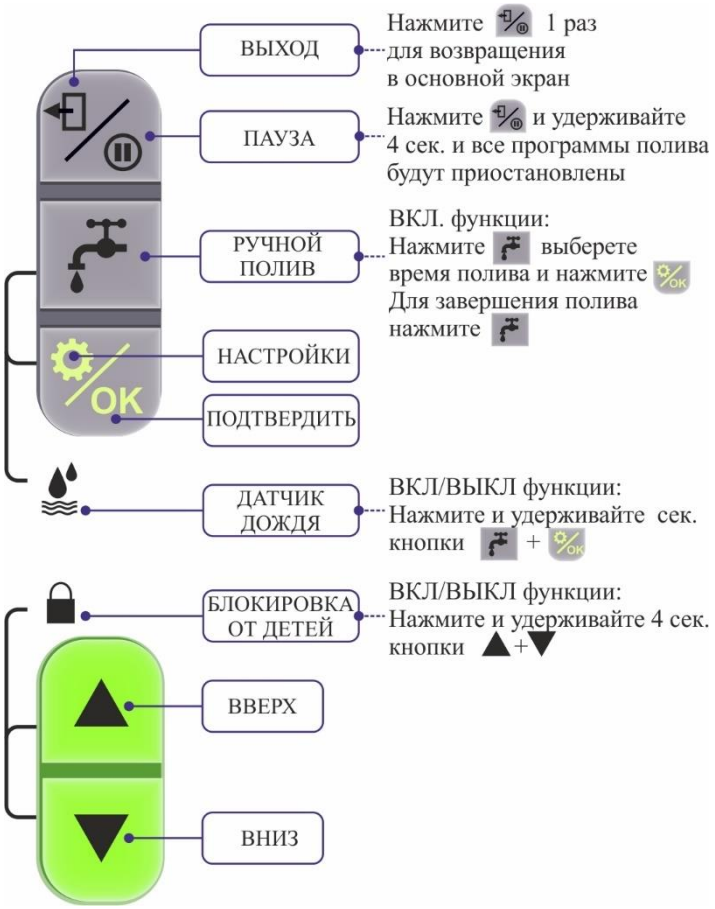

Подключение таймера

- Откройте герметичный батарейный отсек (8) и вставьте две щелочные батареи AA (приобретаются отдельно).
- Установите таймер полива вертикально на водопроводный кран с резьбой 3/4” или 1/2” с переходной муфтой (4). Надежно прикрутите таймер полива накидной гайкой.
- Поверните таймер так, чтобы была хорошо видна панель управления.
- Присоедините к таймеру систему полива.
- Все соединения выполняйте вручную, без инструмента.

Особенности

Таймер полива имеет мембранный клапан, который работает от водопроводной сети с давлением от 0,2 до 6 бар (кг/см2).

1. При установке батарей, таймер автоматически загрузится и перейдет в рабочее состояние программы полива по умолчанию.
2. Если не нажать ни одну кнопку в течение 30 секунд, экран автоматически выключится и таймер перейдет в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы экран снова включился.
3. На экране имеется подсказка о уровне заряда батарей.
4. При разряде батарей на экране отобразится ▭, таймер переходит в режим выключения (состояния паузы) и не выполняет никаких функций полива.
5. После выключения устройства и установки новых батарей для всех программ восстанавливаются занесенные настройки по умолчанию. При необходимости вы можете сбросить их.
6. Таймер можно запрограммировать, как на частые поливы несколько раз в день, так и на редкие поливы несколько раз в месяц.
7. Датчик дождя предотвращает чрезмерный полив.
8. Блокировка от детей поможет избежать ошибочного запуска полива.

Меры предосторожности

- Не использовать с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися и горючими материалами.
- Перед зимним хранением отсоедините таймер, храните без батарей.
- Срок службы батареек составляет до 1500 циклов включения/выключения. При разряде батарей (замедленное открытие/закрытие крана, показания индикатора заряда батарей) замените батареи.
- Программируйте работу таймера до подключения к воде или при закрытом водопроводном кране.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1.Установка времени (часы/мин.)

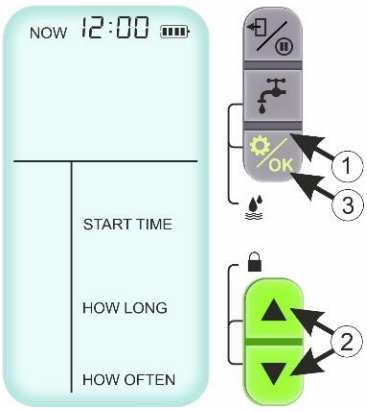

2. Выбор программы

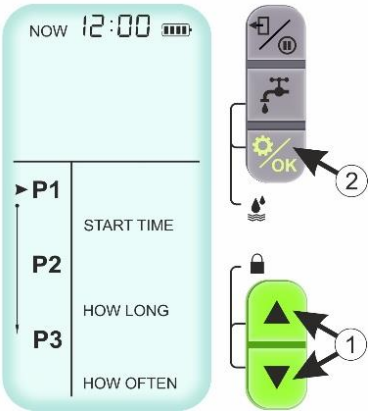

3.Программы P1, P2, P3 (ВКЛ / ВЫКЛ)

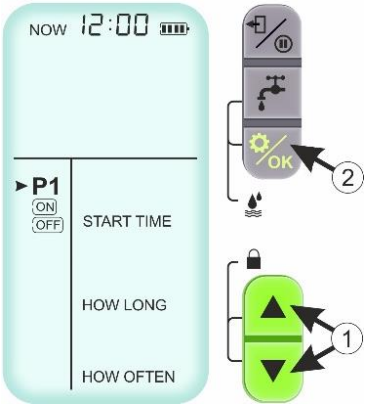

4.Настройка данных программы P1

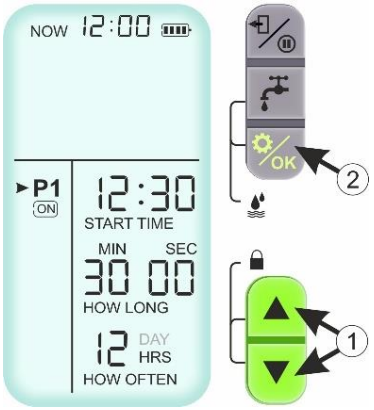

5.Установленная программа P1

6.Просмотр программ P1, P2, P3

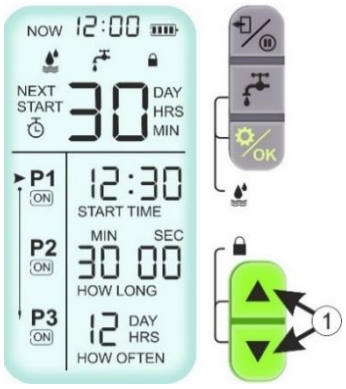

Просматривать состояние установленных программ можно только в главном интерфейсе

9.Блокировка от детей ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите одновременно две кнопки и удерживайте их в течение 4 секунд

10. Режим паузы ВКЛ/ВЫКЛ

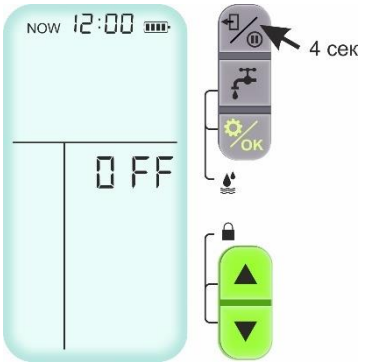

Нажмите кнопку и удерживайте в течение 4 секунд. Кратковременное нажатие на кнопку переводит к главному экрану

7.Датчик дождя ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите одновременно две кнопки и удерживайте их в течение 4 секунд

8.Ручной полив ВКЛ/ВЫКЛ

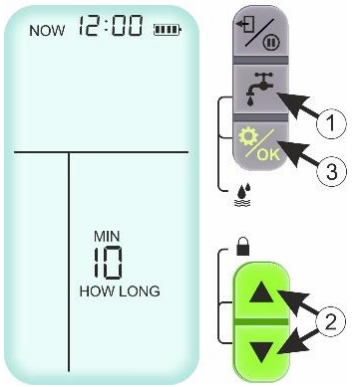

Для отключения полива нажмите кнопку «РУЧНОЙ ПОЛИВ»

ВНИМАНИЕ!

1. При использовании таймера для капельного полива рекомендуем использовать фильтр тонкой очистки.
2. При длительном хранении таймера извлеките батареи.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Импортёр/организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей, на территории РФ: ИП Гаврилова Н.А.

Изготовлено в Китае

Не подлежит обязательной сертификации.

Техническая поддержка:

+7 953 592 15 30 divpoliv@yandex.ru

ЧУДО-ПОЛИВ.РФ